
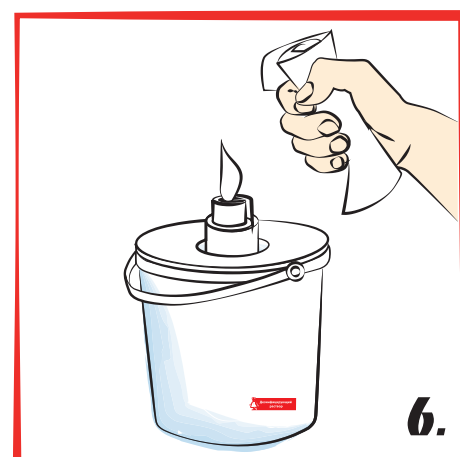


Инструкция по применению диспенсера „КЛИНБОКС“

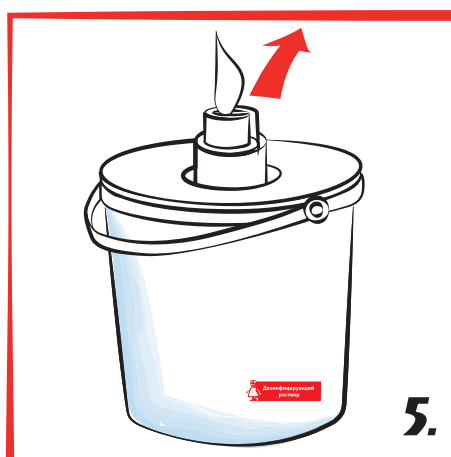

Назначение: диспенсер „КЛИНБОКС“ предназначен для применения при дезинфекции и мытье различных поверхностей в помещениях методом протирания, при проведении текущих и генеральных уборок.

Область применения: лечебно-профилактические учреждения любого профиля, различные лаборатории, детские и образовательные учреждения, предприятия коммунально-бытового обслуживания, предприятия социального обеспечения, общественного питания и т.д.

Указания по применению: достать сменный блок салфеток для диспенсера „КЛИНБОКС“ из полиэтиленовой упаковки и поместить в диспенсер вертикально. Заполнить диспенсер 3,0 - 3,5 литрами раствора дезинфицирующего средства в необходимой концентрации. Раствор должен остаться в диспенсере на 1/2 высоты после пропитки салфеток. Время пропитывания салфеток раствором составляет 10 - 15 минут. После полного пропитывания салфеток протяните через отверстие крышки уголок одной салфетки из центра рулона, плотно закройте крышку на диспенсере и клапан крышки. Для использования салфеток откройте клапан крышки, вытяните необходимое количество салфеток, оторвите по линии перфорации, закройте клапан крышки. В процессе использования диспенсера необходимо следить за количеством раствора в диспенсере во избежание высыхания салфеток. В случае необходимости долить раствор.

Каждый раз после использования плотно закрывайте клапан крышки. Наклейте на диспенсер этикетку, на которой будут указаны название используемого дезсредства, его концентрация, режим обработки, дата приготовления раствора, срок годности раствора, а также подпись ответственного лица. Используйте средства индивидуальной защиты во время работы с дезинфицирующими средствами.

Категорически запрещается смешивать в одном диспенсере разные средства (дезинфицирующие, моющие). Смешивание допускается только если это предусмотрено инструкцией по применению конкретного препарата.

После использования, а также при смене дезинфицирующего средства диспенсер необходимо тщательно промыть проточной водой.

Транспортировка: всеми видами транспорта. Не допускать ударов и механических повреждений. При отрицательных температурах выдержать диспенсер при комнатной температуре не менее 1 часа перед использованием.

Хранение: в закрытых сухих складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, вдали от открытого огня и прямых солнечных лучей в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред (кислотной, щелочной и др.), а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Гарантийный срок: 24 месяца со дня реализации. Гарантия действительна при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

По всем вопросам обращаться в ООО „МК ВИТА-ПУЛ“

125212, г. Москва, ул. Выборгская, дом 16, строение 1

Телефон: +7 (495) 514-19-00, факс: +7 (495) 514-19-01

E-mail: info@vitapool.ru [Http:// www.vitapool.ru](http://www.vitapool.ru)

